

Side by Side Cabinet Lock

HS168 User Guide

WARNING:

- Do not use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed “high up” or otherwise made completely inaccessible to children.

ADULT INSTALLATION REQUIRED.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision.

DO NOT use product if damaged or broken. Side by Side Cabinet Lock may not be suitable for cabinets with small knobs.

FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Important Safety Information

Check for security after installation by tugging firmly on the door or drawer. If the latch does not securely hold the door or drawer when tugged, adjust the latch height to obtain a secure connection.





Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

BEFORE YOU BEGIN:

- Read all instructions before installing.
- Keep these instructions for future use.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.ca. Have the model number ready (HS168) and date code (manufacture date) located on package.

To Use

- Push in center SecureTech™ button and hold while pressing in bottom release tab to separate lock (**Figure A**).
- Pull inside lever up to remove strap (**Figure B**).
- Place strap through cabinet handle or around knob.
- Reinsert strap through slot.
- Repeat on other side.
- Snap lock together (**Figure C**).
- Pull strap to tighten (**Figure D**).

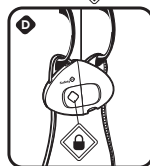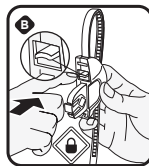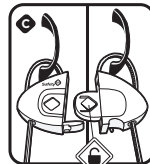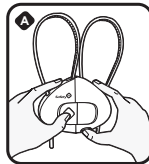

To Remove

Repeat steps 1-2 to remove straps.

To Clean

Wipe clean. Keep lock dry.

Verrou d'armoire juxtaposé

HS168 Guía del Usuario

AVERTISSEMENT:

- Ne pas utiliser ce produit pour se protéger contre les substances toxiques et dangereuses, ou les objets tranchants ou pointus. Ces matériaux doivent toujours être placés “très haut” ou autrement rendus complètement inaccessibles aux enfants.

INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUIS.

ATTENTION: Ce produit est seulement un moyen de dissuasion. Il ne remplace pas la supervision appropriée d'un adulte.

NE PAS utiliser ce produit s'il est endommagé ou brisé.

Le verrou d'armoire juxtaposé peut ne pas convenir aux armoires avec de petites poignées. POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON SEULEMENT.

Information importante sur la sécurité

Vérifiez la sécurité après l'installation en tirant fermement sur la porte ou le tiroir. Si le verrou ne tient pas bien la porte ou le tiroir lorsqu'il est tiré, ajustez la hauteur du verrou afin d'obtenir une connexion sécurisée.

Votre enfant sera éventuellement capable de déjouer ce produit. Pour garder ce produit efficace aussi longtemps que possible, évitez de laisser les enfants voir comment fonctionnent les dispositifs de sécurité. En vous regardant désactiver un verrou, loquet ou couvercle, cela pourrait leur permettre d'apprendre à le déjouer plus rapidement.

AVANT DE COMMENCER:

- Lire toutes les instructions avant d'installer.
- Conservez ces instructions pour utilisation future.
- Retirez tout le contenu de la boîte et jetez la boîte, et/ou les sacs en polyéthylène.
- Étalez et identifiez toutes les pièces.
- Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, faites parvenir un courriel à consumer@djgusa.com, appelez le Service à la clientèle au (800) 544-1108, ou par télécopieur au (800) 207-8182. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.safety1st.ca. Ayez le numéro de modèle en main (HS168) et le code de date (date de fabrication) situé sur la boîte.

Mode d'emploi

- Appuyez sur le bouton SecureTech™ au centre et maintenez-le enfoncé tout en pressant l'onglet de dégagement en-dessous pour séparer le verrou (**Figure A**).
- Tirez le levier intérieur vers le haut pour enlever la courroie (**Figure B**).
- Placez la courroie à travers la poignée de l'armoire ou autour de la poignée.
- Réinsérez la courroie dans la fente.
- Répétez pour l'autre côté.
- Enclenchez le verrou ensemble (**Figure C**).
- Tirez sur la courroie pour serrer (**Figure D**).

Pour enlever

Répétez les étapes 1-2 pour enlever les courroies.

Pour nettoyer

Essuyez. Gardez le verrou sec.